



מדריך מקוצר

GS300

 LEXUS

המדריך המקוצר לא מיועד לשמש כתחליף לספר הרכב. אנו ממליצים מאוד שתקרא את ספר הרכב, וכל חומר כתוב אחר שסופק לך כך שתבין טוב יותר את יכולות הרכב ומגבלותיו.

תוכן עניינים

סקירה כללית



נושא 1

כניסה ויציאה

- מפתחות, ◀ עמ' 10
- מערכת כניסה והתנעה חכמה, ◀ עמ' 11
- מערכת מניעת גניבה, ◀ עמ' 12

נושא 2

לפני הנסיעה

- מושבים, ◀ עמ' 14
- כוונון תנוחת נהיגה וישיבה
- מערכת זיכרון, ◀ עמ' 15
- משענות ראש, ◀ עמ' 16
- חגורות בטיחות, ◀ עמ' 17
- מראות צד חיצוניות בדלתות, ◀ עמ' 18



- מראה פנימית, ◀ עמ' 19
- גלגל הגה, ◀ עמ' 19
- מד מרחק/מד מרחק נסיעה יומי ולחצני איפוס מד מרחק הנסיעה היומי, ◀ עמ' 19

נושא 3

בזמן נהיגה

- התנעה, ◀ עמ' 22
- תיבת הילוכים, ◀ עמ' 23
- בלם חנייה, ◀ עמ' 23
- מחשב דרך, ◀ עמ' 24
- ידית איתות פניה, ◀ עמ' 25
- מתג אורות מצוקה, ◀ עמ' 25
- מתג בחירת תצורה, ◀ עמ' 25
- חיישן עזר לחנייה, ◀ עמ' 26



- בקרת שיט, ◀ עמ' 27
- AVS (מערכת מתלים משתנה אדפטיבית), ◀ עמ' 28
- תצורת TRC/VSC Off, ◀ עמ' 28

נושא 4

נהיגה בגשם ובלילה

- פנסים קדמיים, ◀ עמ' 30
- פנסי ערפל, ◀ עמ' 31
- מגבי ומתזי השמשה הקדמית, ◀ עמ' 31
- ניקוי פנסים קדמיים, ◀ עמ' 32
- מפשירי אדים מהשמשה האחורית וממראות הצד החיצוניות, ◀ עמ' 32
- בקרת התאורה של לוח המחוונים, ◀ עמ' 32



- מחזיקי ספלים, ◀ עמ' 42
- תאורה פנימית, ◀ עמ' 43
- וילון אחורי, ◀ עמ' 43
- שטיח מטען, ◀ עמ' 43

נושא 6

פתיחה וסגירה

- מנועלי דלתות, ◀ עמ' 46
- חלונות חשמליים, ◀ עמ' 47
- חלון גג חשמלי, ◀ עמ' 47
- מכסה מיכל הדלק, ◀ עמ' 48
- מכסה מנוע, ◀ עמ' 48
- תא מטען, ◀ עמ' 49



נושא 5

נוחות נהיגה


- מסך מגע, ◀ עמ' 34
- מערכת מיזוג אוויר, ◀ עמ' 35
- מערכת שמע, ◀ עמ' 37
- מערכת דיבורית, ◀ עמ' 39
- מאפרות, ◀ עמ' 40
- חימום מושבים, ◀ עמ' 41
- תא אחסון, ◀ עמ' 41
- תא כפפות, ◀ עמ' 42

מה לעשות במקרה של...

לקסוס בהתאמה אישית

תגובה לנורות ביקורת/אזהרה ובעיות אחרות העלולות להתעורר.
רשימת תכונות הניתנות להתאמה אישית.

בהתאם למפרטים, הרכב המוצג באירוס עשוי להיות שונה מרכבך, במונחים של צבע ואיבזור.

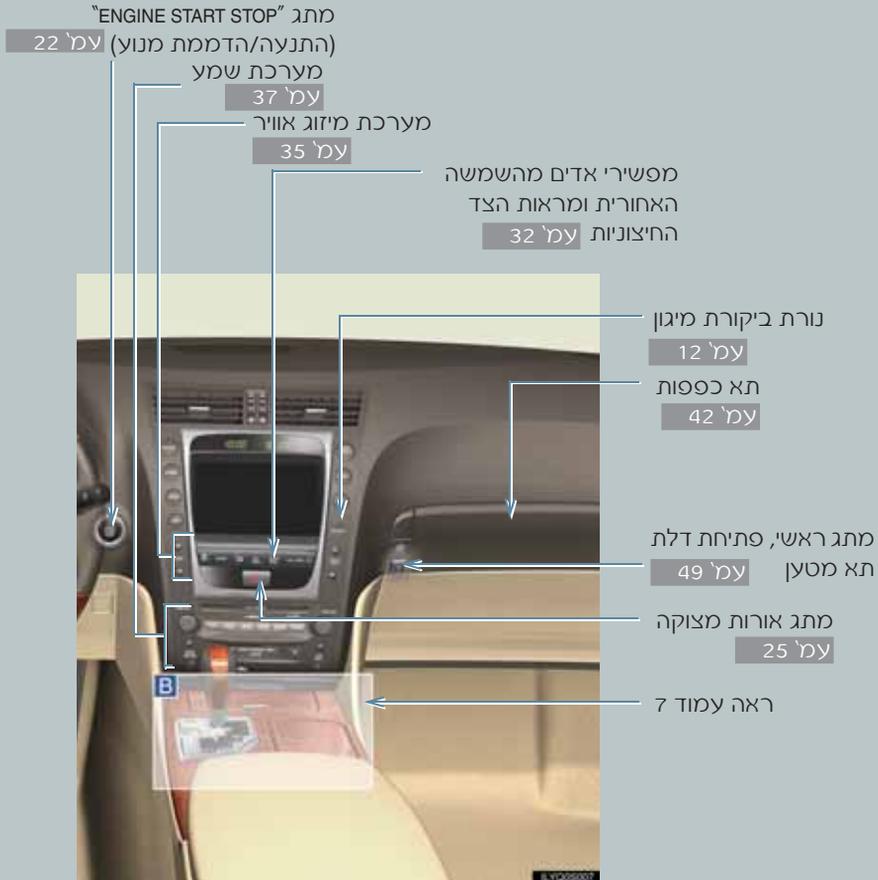

מתג מגבי ומתזי שמשה קדמית 31 עמ' 30 עמ' מתג פנסים קדמיים 25 עמ' ידית איתות פניה 31 עמ' מתג פנסי ערפל

מחשב דרך 24 עמ'

ראה עמוד 6

מתגי זיכרון, תנוחת נהיגה וישיבה של המושב 15 עמ'

לחצני נעילת דלתות פנימיים 46 עמ'

מתג נעילת חלונות 47 עמ'

מתגי חלונות חשמליים 47 עמ'

מתג נעילת דלתות 47 עמ'



ראה עמוד 8

ידית פתיחת תא מטען 49 עמ'

דוושת בלם חנייה 23 עמ'

ידית פתיחת מכסה מנוע 48 עמ'

פתיחת דלתית מכסה מיכל הדלק 48 עמ'

B

מתג חימום מושבים
עמ' 41

מחזיקי ספלים עמ' 42

ידית הילוכים עמ' 23

מאפרה
עמ' 40




מתג AVS עמ' 28

מתג בחירת תצורה עמ' 25

מתג VSC OFF עמ' 28

C

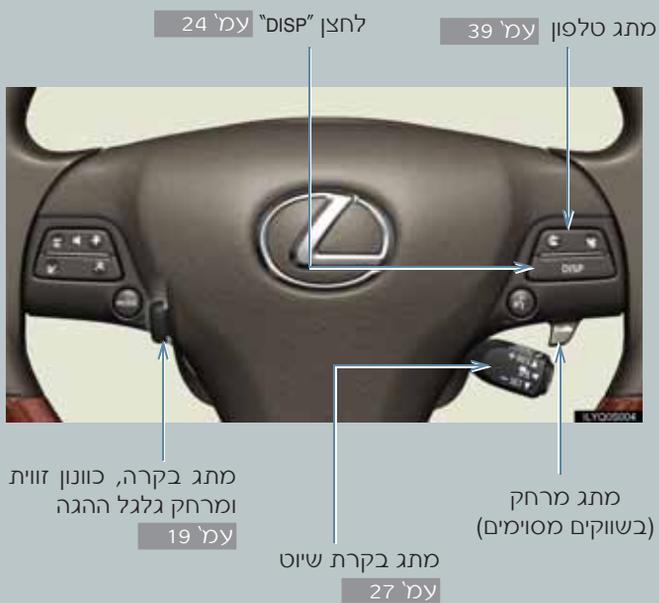



כניסה ויציאה

נושא 1

- 10מפתחות
- 11מערכת כניסה והתנעה חכמה
- 12מערכת מניעת גנבה

מפתחות

מפתח אלקטרוני

- נעילה ושחרור נעילת הדלתות
- פתיחת תא המטען
- התנעה והדממת המנוע



מפתח מכני

- נעילה ושחרור נעילת הדלתות
- פתיחת תא המטען
- פתיחה ונעילת תא הכספות

המפתח המכני מאוחסן בתוך המפתח האלקטרוני. לשליפת המפתח, שחרר את התפס ומשוך.



שלט רחוק

- 1 נעילת כל הדלתות
- 2 פתיחת הנעילה של כל הדלתות
- 3 פתיחת תא המטען



ניתן לסגור את החלונות וחלון הגג על ידי לחיצת הלחצן  והחזקתו לחוץ.
ניתן לפתוח את החלונות וחלון הגג על ידי לחיצת הלחצן  והחזקתו לחוץ.



מערכת כניסה והתנעה חכמה

מערכת הכניסה וההתנעה החכמה מאפשרת לך להיכנס ולצאת מהרכב, או להתניע את המנוע, על ידי נשיאת מפתח אלקטרוני בכיסך או בתיק מסמכים אישי. הפרטים, ראה "התנעת המנוע" בעמוד 22.

כניסה לרכב

לפתיחת הנעילה של הרכב, אחוז באחת מידידות הדלתות.



יציאה מהרכב

לנעילת הרכב, לחץ על הלחצן שבידית הדלת. לסגירת החלונות וחלון הגג, לחץ על לחצן הנעילה והחזק אותו לחוץ למשך מספר שניות.



פתיחת תא המטען

לפתיחת תא המטען, לחץ והחזק את לחצן שחרור דלת תא המטען.



לפרטים על מה שעליך לעשות במידה והמפתח האלקטרוני אינו פועל כראוי, ראה עמוד 53.

מערכת מניעת גניבה

מערכת מניעת הגניבה כוללת את התכונות הבאות שנועדו לסייע לך בהגנה על הרכב מפני גניבה.

מערכת משבת מנוע (אימובילייזר)

מערכת משבת המנוע מונעת את התנעת המנוע במקרה של ניסיון התנעה באמצעות מפתח לא מזוהה. נורת מערכת המיגון מהבהבת כדי לציין שהמערכת דרוכה.



אזעקה

המערכת משמיעה אזעקה ומהבהבת באורות איתות הפנייה במקרה והיא מאתרת ניסיון של גניבת הרכב.

לדריכת האזעקה: סגור את הדלתות, מכסה המנוע ודלת תא המטען ונעל את כל הדלתות. נורת הביקורת נדלקת כדי לציין שמערכת האזעקה בשלבי ההערכות/הכנה שלה. כאשר נורת הביקורת מתחילה להבהב, המערכת דרוכה.

לנטרול או הפסקת האזעקה: לחץ על מתג "ENGINE START STOP" (התנעת/הדממת מנוע) למצב ACCESSORY (אביזרים) או למצב IGNITION ON (הצתה פתוחה), או נעל את הדלתות או תא המטען באמצעות המפתח או השלט רחוק.

מנעול הגה

גלגל ההגה ננעל כאשר מתג "ENGINE START STOP" במצב OFF (סגור).





לפני הנסיעה

נושא 2

- 14 מושבים.....
- 15 מערכת זיכרון לכוונן תנוחת נהיגה ושיבה
- 16 משענות ראש.....
- 17 חגורות בטיחות.....
- 18 מראות צד חיצוניות בדלתות.....
- 19 מראה פנימית.....
- 19 גלגל הגה.....
- מד מרחק/מד מרחק נסיעה יומי ולחצני איפוס
- 19 מד מרחק הנסיעה היומי.....

מושבים


כוננון מרחק המושב

- 1 הזזת המושב לפנים
- 2 הזזת המושב לאחור



כוננון זווית משענת הגב

- 1 הטיית משענת הגב לפנים
- 2 הטיית משענת הגב לאחור

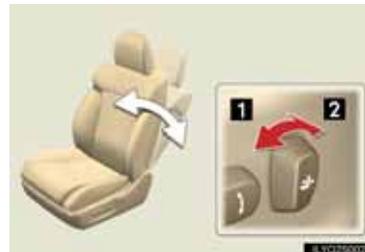

כוננון כרית המושב

- 1 הגבהה והנמכה של החלק הקדמי של הכרית
- 2 הגבהה והנמכת כל המושב



כוננון תמיכת מותניים (גב תחתון)

- 1 קשיח יותר
- 2 רך יותר





מערכת זיכרון לכוונן תנוחת נהיגה וישיבה

ניתן להחזיר את המושבים לתנוחה שהוגדרה קודם לכן על ידי לחיצת לחצן. מיקום גלגל ההגה ומראות הצד החיצוניות משתנה יחד עם מושב הנהג. ניתן לשמור בנוחות את התנוחות של הנהג/הנוסע העיקרי.

הגדרת מצבי הזיכרון

תוך כדי לחיצה על לחצן SET, לחץ והחזק את אחד מלחצני הזיכרון (1, 2 או 3) עד להשמע אות קולי ("Beep").

המיקום הנוכחי של המושב, כמו גם מיקום גלגל ההגה ומראות הצד החיצוניות (נהג ונוסע) נשמרים בזיכרון.



אחזור מצבים מהזיכרון

לחץ על אחד מלחצני הזיכרון (1, 2 או 3).



קישור זיכרון תנוחות הנהיגה עם פעולת שחרור הנעילה של הדלתות (מושב נהג בלבד)

תוך כדי החזקת לחצן הזיכרון הרצוי לחוץ, לחץ והחזק את הלחצן  בשלט רחוק עד להשמע אות קולי ("Beep").

כדי למנוע את הפעלת האזעקה, פתח את אחת הדלתות בתוך 30 שניות לאחר הישמע האות הקולי ("Beep").



קישור זיכרון תנוחות הנהיגה עם פעולת פתיחת הנעילה של הדלתות מאפשר את אחזור מיקום הזיכרון באופן אוטומטי עם פתיחת דלת הנהג. (תפקוד הקישור אינו פועל אם פותחים את נעילת דלת הנהג באמצעות המפתח המכני או ידנית מתוך הרכב).

אילואו סטריט

אילואו סטריט

האזרן מונד

סמית'ס גליליה ובל

האזרן מונד

האזרן מונד

תשאל... ל'א טלמט

זיכרון תנוחות

משענות ראש

מושב הנהג


אוטומטית

- 1 כוונן גובה: ניתן לכוונן אוטומטית את גובה משענות הראש יחד עם כוונן מיקום המושב. (עמוד 14).
- 2 כוונן אופקי: אחוז את משענת הראש והזז אותה להסיה לפנים או לאחור.




ידנית

- לחץ והחזק את לחצן שחרור הנעילה בזמן הנמכת או הרמת משענת הראש.

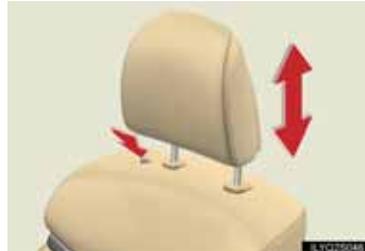

מושב נוסע קדמי ואחורי

- 1 כוונן גובה: להגבהת משענת הראש, משוך אותה כלפי מעלה. להנמכת משענת הראש, דחוף אותה כלפי מטה תוך כדי לחיצה על לחצן שחרור הנעילה.
- 2 כוונן אופקי (למעט מושב אחורי אמצעי): אחוז את משענת הראש והזז אותה להסיה לפנים או לאחור.

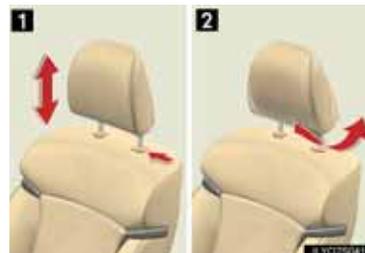



חגורות בטיחות


כונן גובה חגורת הכתפיים (מושבים קדמיים בלבד)

להגבה: משוך את נקודת העיגון כלפי מעלה.
להנמכה: לחץ על הלחצן ודחוף את נקודת העיגון כלפי מטה.



כונן נוחות חגורת הבטיחות (מושבים אחוריים צידיים בלבד)

אם חגורת הבטיחות מונחת קרוב מדי לצוואר, החלק את כונן הנוחות לסנימים.

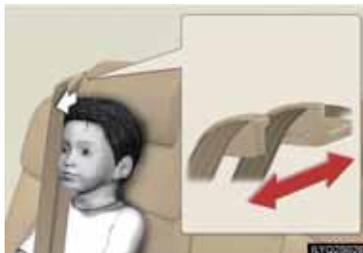

טאקו וטורנדו

טאקו וטורנדו

טאקו וטורנדו

סמלית בטיחות
ובלילה

טאקו וטורנדו

טאקו וטורנדו

טאקו וטורנדו

טאקו וטורנדו

מראות צד חיצוניות בדלתות

כוונן המראות

1 בחר את המראה שברצונך לכוונן (L: שמאל או R: ימין), השתמש במתג הראשי.

2 לכוונן זווית המראה, השתמש במתג הבקרה.

המראות יתכווננו אוטומטית כלפי מטה כאשר הרכב נוסע לאחור. לנטרול תפקוד זה, העבר את המתג הראשי למצב אמצעי (בין מצבי L ו-R).



קיפול המראות

לקיפול המראות לאחור, לחץ על הלחצן. לחץ שוב על הלחצן על מנת להחזיר את המראות למצב נסיעה.





טאבלט סטנדרט

טאבלט יזעל

טאבלט זמנד

טאבלט זעלען

טאבלט זעלען

טאבלט זעלען

טאבלט זעלען

טאבלט זעלען

מראה פנימית נגד סנוור


המראה הפנימית משתמשת בחיישן לזיהוי תאורה מכלי רכב הנוסעים מאחור ומפחיתה אוטומטית את מידת הסנוור.

הפעלת תפקוד Auto למצב On/Off, לחץ על לחצן Auto.
נורת הביקורת נדלקת עם הפעלתה של תצורת Auto.



גלגל ההגה

- 1 מעלה
- 2 מטה
- 3 הרחק מהנהג
- 4 בכיוון הנהג

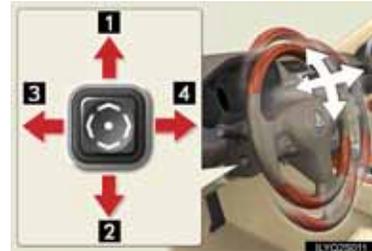

גלגל ההגה נסוג אוטומטית עם סגירת (OFF) מתג "ENGINE START STOP" (התנעת/הדממת מנוע) כדי לאפשר יציאה וכניסה נוחים. גלגל ההגה חוזר אוטומטית למצבו המוגדר הקודם עם לחיצה על מתג "ENGINE START STOP" למצב ACCESSORY או IGNITION-ON.

מד מרחק/מד מרחק נסיעה יומי ולחצני איפוס מד מרחק הנסיעה היומי

- 1 שינוי התצורה.
- 2 מאפס את מד המרחק היומי כך שייציג "0".





נושא 2
לפני הנסיעה



בזמן נהיגה

נושא 3

22	התנעה
23	תיבת הילוכים אוטומטית
23	בלם חנייה
24	מחשב דרך
25	ידית איתות פנייה
25	מתג אורות מצוקה (מהבהבים)
25	מתג בחירת תצורה
26	חיישן עזר חנייה (אם קיים/מותקן)
27	בקרת שיוט
28	AVS (מערכת מתלים מתכווננים אדפטיבית)
28	תצורת TRC/VSC off

התנעה

כאשר המפתח האלקטרוני ברשותך, ניתן להתניע את המנוע על ידי לחיצה על מתג "ENGINE START STOP" (התנעת/הדממת מנוע), תוך כדי לחיצה על דוושת הבלמים. (לא ניתן להשתמש במפתח המכני לשם התנעת המנוע).

התנעת המנוע

וודא שבלם החנייה דרוך וכי ידית ההילוכים במצב P.

1 לחץ על דוושת הבלמים.

נורת ביקורת מתג "ENGINE START STOP" הופכת לירוקה.

2 לחץ על מתג "ENGINE START STOP".



הדממת המנוע

1 הפעל את בלם החנייה והעבר את ידית ההילוכים למצב P.

2 לחץ על מתג "ENGINE START STOP".

החלפת תצורות מתג "ENGINE START STOP"

להחלפת תצורות מתג "ENGINE START STOP" בלי להתניע את המנוע, לחץ על מתג "ENGINE START STOP" בלי ללחוץ על דוושת הבלמים. את התצורות ניתן להחליף על פי הסדר הבא:





תיבת הילוכים אוטומטית

מצבי החלפה

P חנייה


← את ידית ההילוכים ניתן להוציא מהילוך P רק כאשר מתג "ENGINE START STOP" במצב IGNITION-ON ודוושת הבלמים לחוצה.

R נסיעה לאחור

N סרק (אין העברת הינע)

D נסיעה

S תצורת ספורט

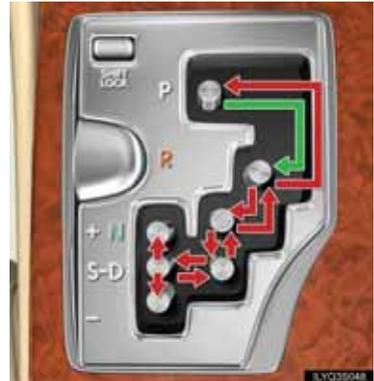

S תצורת

תצורת s מאפשרת לנהג לבחור ידנית בתחום ההחלפה בהתבסס על תנאי הנסיעה.

1 העבר את ידית ההילוכים למצב s.

2 להעלאת הילוך: העבר את ידית ההילוכים בכיוון "+"

להורדת הילוך: העבר את ידית ההילוכים בכיוון "-"

מצב השילוב הנבחר מוצג בלוח המחוונים.



בלם חנייה

להפעלה: לחץ בחוזקה על דוושת בלם החנייה.

לשחרור: לחץ שוב בחוזקה על דוושת בלם החנייה.



טאקו מטר

האינדיקטור

הגזר

מחשב בטיחות

הגזר

המטר

המטר

המטר

מחשב דרך

מחשב הדרך מציג מידע ביחס לרכיבך, כולל הפריטים המצוינים להלן.

מידע מוצג

- מידע נסיעה
 - טמפרטורה חיצונית
 - טווח נסיעה
 - תצורות דלק ממוצעת לאחר התדלוק
 - תצורות דלק עכשוויות
- מידע חיישן מערכת עזר לחנייה (אם קיים)
- הגדרות בקרת שיוט עם רדאר דינמי (אם קיימת)
- הודעת אזהרה



החלפת התצוגה של מידע הנסיעה

המידע המוצג ניתן להחלפה על ידי לחיצה על לחצן "DISP".



■ כאשר נעשה שימוש בחיישן עזר החנייה של לקסוס (אם קיים), תופיע בצג התצוגה המתאימה.

■ במקרה ומאותרת בעיה באחת ממערכות הרכב, מופיעה בצג הרב תפקודי הודעת אזהרה.



טאבלט סטנדרט

טאבלט זיכרון

טאבלט ניוט

טאבלט ניוט

טאבלט ניוט

טאבלט ניוט

טאבלט ניוט

טאבלט ניוט

ידית איתות פניה

- 1 איתות פניה ימינה
- 2 איתות פניה שמאלה



לאיתות על החלפת נתיב נסיעה, הזז את הידית באופן חלקי והחזק.

מתג אורות מצוקה (מהבהבים)

הפעלת מתג אורות המצוקה גורמת להפעלה בו זמנית של כל פנסי איתות הפניה.



מתג בחירת תצורה

השתמש במתג בחירת התצורה לבחירת תצורת הנהיגה המתאימה ביותר לתנאי הנסיעה והכביש.

- 1 תצורת כוח
להאצות חזקות יותר ונסיעה בעליות.
- 2 תצורה רגילה
- 3 תצורת שלג

לשם התחלת נסיעה או האצה על כבישים מכוסים קרח, או משטחי כביש חלקים אחרים.

נורת ביקורת נדלקת כאשר נמצאים בתצורת כוח או שלג.



חיישן עזר לחנייה (אם קיים)

המערכת נעזרת במסך תצוגה וזמזום כדי ליידיע את הנהג על קיומם של מכשולים בקרבת הרכב בזמן חנייה או בזמן נסיעה במהירות נמוכה.

הפעלת/ניתוק המערכת

ניתן להפעיל או לנתק את המערכת באמצעות מתג חיישן עזר החנייה.




תצוגת מסך

מחשב דרך

לאיתורם של מכשולים בקרבת הרכב נעשה שימוש בחיישנים. המרחק למכשול שזוהה מצויין באמצעותן של מספר עמודות חיווי.

- 1 מציינות מכשולים שזוהו על ידי החיישנים קדמיים.
- 2 מציינות את תמרוני ההיגוי הנדרשים כדי להימנע מהמכשול.
- 3 מציינות מכשולים שזוהו על ידי חיישני הפינה
- 4 מציינות מכשולים שזוהו על ידי החיישנים האחוריים

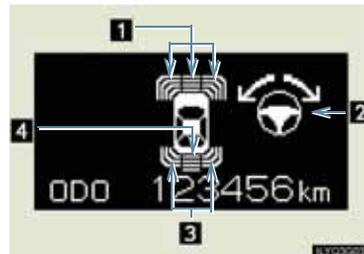

מסך מגע





בקרת שיוט

מערכת בקרת השיוט מאפשרת לנהג לשמור על מהירות קבועה בלי שהיה עליו להפעיל את דוושת ההאצה. השתמש במערכת לנהיגה בכבישים מהירים או בזמן נסיעה במהירות קבועה לפרקי זמן ארוכים.

הגדרת המהירות

1 לחץ על מתג ON-OFF.

המערכת תופעל (ON).

2 האץ או האט למהירות הרצויה ואז דחוף את הידית כלפי מטה.

פעולה זו מגדירה את המהירות בזיכרון מערכת בקרת השיוט.



כוונן המהירות המוגדרת

להגברת המהירות: דחוף את הידית מעלה.

להפחתת המהירות: דחוף את הידית מטה.

שחרר את הידית כשהרכב מגיע למהירות הרצויה.



ביטול/נטרול

לביטול (נטרול) זמני של בקרת השיוט, משוך את הידית כלפיך.

לניתוק מערכת בקרת השיוט, לחץ על מתג "ON-OFF".



AVS (מערכת מתלים משתנה אדפטיבית)

מערכת AVS מפקחת על המתלים בהתאם לתנאי הכביש והנהיגה.

1 תצורת ספורט

מתאימה לנהיגה הררית נינוחה או נהיגה במהירות גבוהה.

2 תצורה רגילה

מתאימה לנהיגה רגילה.



תצורת TRC/VSC Off

מתג זה מנתק את מערכת בקרת המשיכה או מערכת בקרת יציבות הרכב. השתמש במתג זה אם הגלגלים נתקעים בשלג, בבוץ וכד'.

לניתוק TRC: לחץ לחיצה קצרה על לחצן VSC OFF.

נורת ביקורת הסבסוב נדלקת.

לניתוק VSC: לחץ על לחצן "VSC OFF" למשך 3 שניות כאשר הרכב אינו בתנועה. נורת ביקורת ההחלקה ונורת ביקורת VSC OFF נדלקות.

לחץ שוב על הלחצן להפעלה מחדש של המערכת.






נהיגה בגשם ובלילה

נושא 4

- 30 פנסים קדמיים
- 31 פנסי ערפל
- 31 מגבי ומתזי השמשה הקדמית
- 32 ניקוי פנסים קדמיים
- מסיר אדים מהשמשה האחורית
- 32 וממראות הצד בדלתות
- 32 בקרת התאורה של לוח המחוונים

פנסים קדמיים

- 1 נדלקים אורות החנייה, אורות אחוריים, תאורת לוחית רישוי ותאורת לוח המחוונים.
- 2 הפנסים הקדמיים וכל האורות המפורטים לעיל נדלקים.
- 3 הפנסים הקדמיים ואורות החנייה הקדמיים נדלקים/כבים אוטומטית בהתאם לרמת התאורה הסביבתית.
להדלקת אורות גבוהים, דחוף את הידית לפנים.
להבהוב בפנסים הקדמיים, משוך את הידית והחזק.

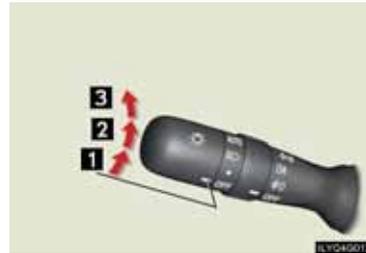

■ AFS מערכת תאורה קדמית אדפטיבית

מערכת AFS משפרת את הראות בפניות על ידי כוונן אוטומטי של ההתמקדות האופקית של הפנסים הקדמיים, בהתאם למהירות הרכב ולזווית הגלגלים המפוקחת על ידי פקודות ההיגוי.

ניתן להפעיל או לנתק את המערכת באמצעות מתג "AFS OFF".





טאקו טוסט

טאקו טוסט 404

טאקו טוסט



טאקו טוסט



טאקו טוסט



טאקו טוסט

פנסי ערפל

- 1 מלפנים
בפנסי הערפל ניתן להשתמש כאשר הפנסים
הקדמיים או פנסי החנייה דולקים.
- 2 מאחור
בפנסי הערפל האחוריים ניתן להשתמש כאשר
פנסי הערפל הקדמיים דולקים.



מגבי ומתזי השמשה הקדמית

ניגוב לסירוגין עם כוונן מרווח הפעלה

- MIST**: ניגוב יחיד
- INT**: הפעלה לסירוגין*
- LO**: מהירות נמוכה
- HI**: מהירות גבוהה
- *: ניתן לכוונן את הרגישות על ידי סיבוב הטבעת.
להתזת נוזל ניקוי, משוך את הידית.
המגבים יפעלו אוטומטית.



מגבי שמשה קדמית בעלי חיישן גשם (אם קיים)

- MIST**: ניגוב יחיד
- AUTO**: פעולה אוטומטית*
- LO**: מהירות נמוכה
- HI**: מהירות גבוהה
- *: ניתן לכוונן את הרגישות על ידי סיבוב הטבעת.
להתזת נוזל ניקוי, משוך את הידית.
המגבים יפעלו אוטומטית.



ניקוי פנסים קדמיים

ניתן להשתמש בניקוי הפנסים הקדמיים רק כאשר מתג "ENGINE START STOP" במצב IGNITION-ON והפנסים הקדמיים דולקים.



מפשירי אדים מהשמשה האחורית ומראות הצד החיצוניות

להפשרת אדים מהשמשה האחורית ומראות הצד החיצוניות, לחץ על הלחצן. לחץ שוב לביטול.



המערכת מפסיקה לפעול אוטומטית לאחר 15 דקות.

בקרת התאורה של לוח המחוונים

- 1 בהירה יותר
- 2 כהה יותר
- 3 בהירות מירבית
- 4 משנה את כהות זכוכית לוח המחוונים





נוחות נהיגה

נושא 5

34	מסך מגע
35	מערכת מיזוג אוויר
37	מערכת שמע
39	מערכת דיבורית (לטלפון סלולרי)
40	מאפרות
41	חימום מושבים
41	תיבת קונסולה
42	תא כפפות
42	מחזיקי ספלים
43	תאורה פנימית
43	וילון אחורי (אם קיים)
43	שטיח מטען

מסך מגע

על ידי נגיעה במסך המגע, ביכולתך לפקח על מערכת השמע ומיזוג האוויר, כוונן תכונות המסך, קישוריות טלפון BT וכד'. לפירוט נוסף, ראה נא בספר הוראות הפעלה לנהג.



מופיעה התצוגה הבאה	כאשר תלחץ על הלחצן...
מסך ההפעלה של מערכת מיזוג האוויר	1 "CLIMATE"
מסך ההפעלה של מערכת השמע	2 "AUDIO"
מסך מידע	3 "INFO"
מסך תצוגה	4 "DISP"
מסך מידע נסיעה	5 מידע נסיעה
מסך תחזוקה	6 אחזקה
מסך הטלפון	7 טלפון
מסך כוונן השעון	8 כוונן השעון
מסך לוח שנה	9 לוח שנה
מסך ההגדרות של מערכת החנייה	10 "LEXUS Park Assist" (אם קיים)
מסך בחירת השפה	11 שפה
מסך כוונן תכונות הצג	12 כוונן הצג



מערכת מיזוג אוויר

לחץ  על מנת להציג את מסך ההפעלה של מיזוג האוויר. ראה בחוברת הוראות ההפעלה לנהג.



- 1 לחצן תצוגת צג ההפעלה של מיזוג האוויר
- 2 בקרת טמפרטורה, צד נהג
- 3 תצורה אוטומטית
- 4 מתג הפעלה כפולה
- 5 בקרת טמפרטורה, צד נוסע

טאבלט סטנדרט

טאבלט יוקס

טאבלט לונד

סמל הנהיגה
ובלילה


טאבלט תוחז

טאבלט סטנדרט

טאבלט "לילה סטנדרט"

טאבלט אישית
סופר

שימוש בתצורה האוטומטית

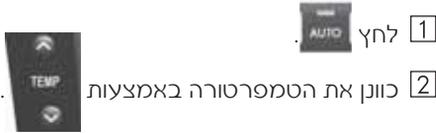

כוונן הטמפרטורה בתצורת DUAL

בתצורת DUAL, ניתן לכוונן בנפרד את הגדרות הטמפרטורה של צד הנוסע ושל צד הנהג.

1 גע ב- **DUAL** במסך.



2 כוונן את הטמפרטורה בצד הנהג ואת הטמפרטורה בצד הנוסע באמצעות הלחצנים המתוארים.





מערכת שמע

הפעלה בסיסית



- 1 לחצן תצוגת מסך בקרת שמע*
- 2 לחצן תצורת רדיו FM
- 3 לחצן תצורת רדיו AM
- 4 לחצן ON/OFF וכפתור כוונון עוצמת שמע
- 5 לחצן הוצאת תקליטור
- 6 לחצן הוצאת קלטת
- 7 פתח להכנסת/הוצאת תקליטור
- 8 לחצן תצורת TAPE
- 9 לחצן תצורת DISC-AUX
- 10 לחצן הסענת תקליטור
- 11 פתח הכנסת/הוצאת קלטת

*: בכל תצורה ניתן לבצע כוונונים שונים.
לפירוט, ראה בחוברת הוראות ההפעלה לנהג.

טאבלט סטנדרט

טאבלט יוקס

טאבלט מונד

טאבלט
ובלילה

טאבלט
טוח

טאבלט
טוח

טאבלט
טוח

טאבלט
טוח

האזנה לרדיו

- 1 לחץ **AM** או **FM** לבחירת תחומי תדר AM או FM.
כונן לתחנה הרצויה לך.
- 2 למידע ביחס לכונן ונושאים נוספים, ראה בספר הוראות ההפעלה לנהג.




הפעלת נגן הקלטות (טייפ)

- לרשותך שתי שיטות להפעלת נגן הקלטות:
- הכנס את הקלטת לתוך פתח הכנסת הקלטות.
 - לחץ **TAPE** כאשר הקלטת בתוך המכשיר.
למידע נוסף, ראה בספר הוראות ההפעלה לנהג.



הפעלת נגן התקליטורים/DVD

- לרשותך שתי שיטות להפעלת נגן התקליטורים/DVD:
- לחץ על **LOAD** והכנס תקליטור בודד לפתח הכנסת/הוצאת התקליטור.
 - לחץ **DISC-AUX** כאשר התקליטור בתוך נגן חיצוני.
למידע נוסף, ראה בספר הוראות ההפעלה לנהג.

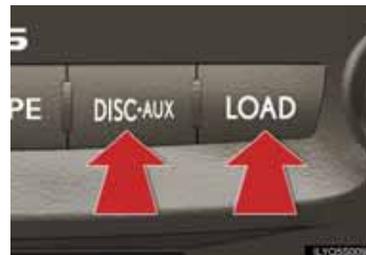



מערכת דיבורית (לטלפון סלולרי)

לשימוש במערכת הדיבורית, יש לסנכרן את טלפון ה-Bluetooth® למערכת. לפירוט, ראה בספר הוראות ההפעלה לנהג.

ביצוע שיחה

1 לחץ  לחץ



2 גע ב- 



3 הקשת מספר הטלפון.

למידע ביחס לשיטה אחרת לביצוע שיחה, ראה בספר הוראות ההפעלה לנהג.



4 גע ב-  או לחץ על  שעל גלגל ההגה.



טאבלט סמס

טאבלט ניסוי

טאבלט מניח

מחבר טלפון

טאבלט תחום

טלפון ניסוי

טלפון ניסוי

טלפון ניסוי

סיום שיחה

גע ב-  או לחץ על  שעל גלגל ההגה.



מאפרות


מלפנים

להסרת המאפרה, לחץ על ידית השחרור.



מאחור

להסרת המאפרה, לחץ כלפי מטה על הלוחית והרם החוצה את המאפרה.

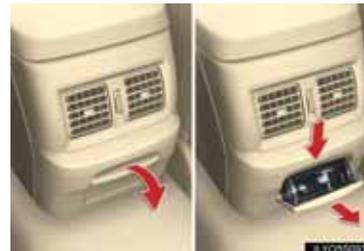



טאבלט סטנדרט

טאבלט יוקס

טאבלט מנכ

סמל בטיחות
וגליליה

טאבלט תוחז

טאבלט סטנדרט

טאבלט "ל"ש טלמט

טאבלט אישית
קוסט

חימום מושבים

חימום מושבים


1. סובב את הטבעת בכיוון



תאי אחסון

מלפנים

לפתיחה, החלק והרם את משענת היד כאשר הכפתור משוך מעלה.

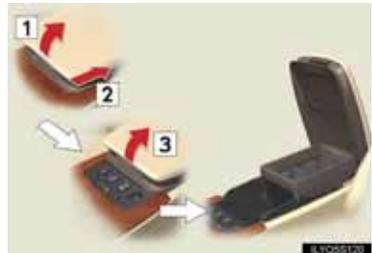


בתא האחסון הקדמי ממוקם שקע חשמל ומתאם AUX לחיבור נגני מדיה חיצוניים.



תא כפפות

- 1 פתיחה: לחץ על הלחצן.
- 2 שחרור נעילה
- 3 נעילה

דלת תא הכפפות ניתנת לנעילה/שחרור נעילה באמצעות המפתח המכני.

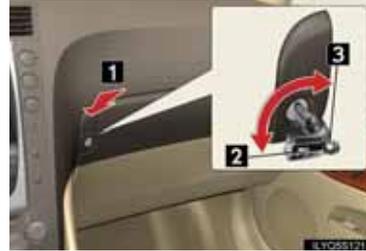

מחזיקי ספלים

מלפנים

לפתיחה, לחץ על הדלתית.



מאחור

לפתיחה, לחץ והרפה מדלתית מחזיק הספלים האחורי אשר במשענת היד המרכזית אחורית.





טאבלט סטנדרט

טאבלט נוסף

טאבלט נוסף

סמל בטיחות
וגליליה

טאבלט נוסף

טאבלט נוסף

טאבלט נוסף
... לשימוש

טאבלט נוסף
לשימוש

תאורה פנימית

- 1 ON
- 2 OFF
- 3 האורות נדלקים עם פתיחת דלת



וילון אחורי (אם קיים)

להרמת הוילון האחורי, לחץ על המתג.
לחץ שוב על המתג להורדת הוילון.
הוילון יורד אוטומטית על מנת להבטיח ראות טובה
בזמן נסיעה לאחור.



שטיח מטען

בשטיח הרצפה ניתן להשתמש על מנת להפוך את תא המטען לשטוח.
בזמן הרמת השטיח, משוך את הידית מעלה.



ניתן לתלות את הידית על קצה תא המטען.





נושא 5
נוחות נהיגה



פתיחה וסגירה

נושא 6

- 46 מנעולי דלתות
- 47 חלונות חשמליים
- 47 חלון גג חשמלי
- 48 מכסה מיכל דלק
- 48 מכסה מנוע
- 49 תא מטען

מנעולי דלתות

נעילת הרכב מבפנים

לחצן נעילה פנימי


- 1 נעילה
- 2 פתיחת נעילה



מתג נעילת דלתות

מפעיל את כל מנעולי הדלתות.

- 1 נעילה
- 2 פתיחת נעילה

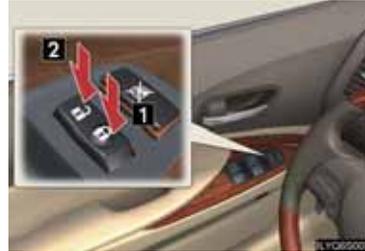

נעילת הרכב מבחוץ

שימוש בתפקוד הכניסה או השלט רחוק (-) עמודים 10, 11)

מנעול בטיחותי לילדים בדלתות האחוריות

העברת המתג למצב Lock מונעת את פתיחת הדלתות האחוריות מתוך הרכב.





חלונות חשמליים

1 מתג חלונות חשמליים

לפתיחה: לחץ על המתג.
לסגירה: משוך את המתג כלפי מעלה.
משיכה כלפי מעלה ושחרור המתגים גורמת לסגירה מוחלטת של החלונות. לחיצה מלאה כלפי מטה ושחרור המתגים גורמת לפתיחה מוחלטת של החלונות.

2 מתג נעילת חלונות

מתג נעילת החלונות מנטרל את פעולת כל החלונות למעט החלון בדלת הנהג.



חלון גג חשמלי


פתיחה וסגירה

1 פתיחה

עוצר ממש לפני הפתיחה המלאה. לחץ שוב על הלחצן לשם פתיחה מלאה.

2 לסגירה

לעצירה במצב ביניים, לחץ קלות על הלחצן.

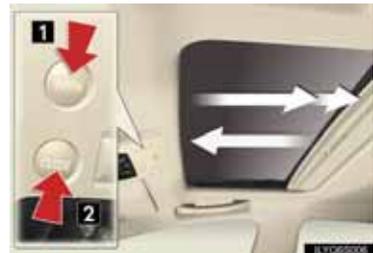

הטייה מעלה ומטה

1 הטיית מעלה

2 הטיית מטה

לעצירה במצב ביניים, לחץ קלות על הלחצן.



טאקו סטופ

מכסה מיכל דלק

1 לחץ על ידית פתיחת דלתית מכסה מיכל הדלק.



2 הסר באיטיות את מכסה המילוי על ידי סיבובו שמאלה.



מכסה מנוע

1 משוך את ידית שחרור מכסה המנוע.



2 הכנס את אצבעותיך מתחת למכסה המנוע, משוך את התפס והרם את מכסה המנוע.





תא מטען

פתיחת דלת תא המטען

לפתיחת תא המטען מתוך תא הנוסעים, לחץ על לחצן הפתיחה.




סובב את המתג הראשי בתא הכפפות למצב OFF על מנת לנטרל את מנגנון פתיחת דלת תא המטען.

ON 1

OFF 2

כאשר מנגנון פתיחת דלת תא המטען מנוטרל, לא ניתן לפתוח את דלת תא המטען באמצעות השלט רחוק או תפקוד הכניסה.

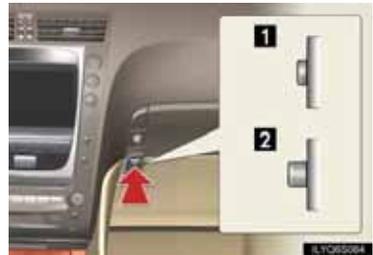

תפקוד כניסה ושלט רחוק

<- עמוד 10, 11

טאבלט סטנדרט

טאבלט 406

טאבלט 408

סמל טאבלט וברלינה

טאבלט זורנו

טאבלט סטנדרט

טאבלט 406...
טאבלט 408

טאבלט 408...
טאבלט 408

רשימת נורות ביקורת ואזהרה



עצור מיד את הרכב. המשך נהיגה ברכב עלול להיות מסוכן.

נורת אזהרה - מערכת בלמים



עצור מיד את הרכב.

נורת אזהרה - מערכת טעינה



דאג מיידית לבדיקת הרכב.

נורת אזהרה ECB/VSC (מערכת בלמים מפוקחת אלקטרונית)



נורת ביקורת תקלה



נורת אזהרה - הגה כוח חשמלי



נורת אזהרה - כרית אוויר SRS



נורת אזהרה - ABS



למידע נוסף, ראה בספר הרכב.

דאג מיידית לתיקון התקלה.

נורת תזכורת - חגורת בטיחות של הנוסע הקדמי		נורת אזהרה - דלת פתוחה	
נורת אזהרה - לחץ אוויר בצמיגים		נורת אזהרה - מפלס דלק נמוך	
נורת אזהרה כללית		נורת תזכורת - חגורת בטיחות של הנהג	

ראה בספר הרכב.

נורת ביקורת - ECT PWR		נורות איתות פניה	
נורת ביקורת - בקרת שיוט		נורת ביקורת - אורות גבוהים	
נורת ביקורת - תצורת שיכור		נורות ביקורת - אורות אחוריים	
נורת ביקורת - AFS OFF		נורת ביקורת - פנסי ערפל קדמיים	
חיישן עזר לחנייה*		נורת ביקורת - פנס ערפל אחורי	
נורת ביקורת - החלקה		נורת ביקורת - ECT SNOW	
נורת ביקורת - ON-OFF של כרית האוויר SRS		מצב ידית ההילוכים ותחום ההחלפה	
נורת ביקורת - VSC OFF			

למידע נוסף, ראה בספר הרכב.

* אם קיים/מותקן

אילואו הסוכך

האירועים והסכנה

התחנת נוסע

הנהג בטיחות ופיקוד

הנהג תחנת נוסע

הנהג תחנת נוסע

הנהג תחנת נוסע

הנהג תחנת נוסע

גלגל חלופי ותא כלי עבודה

■ מגבה, כלים וגלגל חלופי

◀ עם גלגל חלופי סטנדרטי

- 1 כלי עבודה
- 2 מגבה
- 3 גלגל חלופי



■ הוצאת הגלגל החלופי

1 הרם את הלוח שברצפת תא המטען והסר את מגש כלי העבודה.

2 שחרר את המהדק המרכזי המאבטח את הגלגל החלופי.




אם המפתח האלקטרוני אינו פועל כשורה

■ נעילה ופתיחת הנעילה של הדלתות

לפתיחת הנעילה או לנעילה של הרכב, השתמש במפתח המכני. המפתח המכני מאוחסן בתוך המפתח האלקטרוני.

1 פתיחת נעילה

2 נעילה

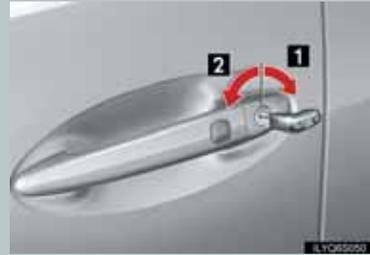

■ התנעת המנוע

1 לחץ על דוושת הבלמים.

2 גע בצד שמל לקסוס של המפתח האלקטרוני במתג "ENGINE START STOP".

3 לחץ על מתג "ENGINE START STOP" בתוך 10 שניות מרגע הישמע הזמזום, תוך המשך לחיצה על דוושת הבלמים.



אם התרוקנה הסוללה של המפתח האלקטרוני, החלף אותה בחדשה. להוראות ביחס להחלפת סוללה, ראה נא בספר הוראות ההפעלה לנהג. אם אתה זקוק לסייע נוסף, פנה למרכז שירות לקסוס, או לכל גורם מקצועי מורשה אחר.

אם המנוע אינו מתניע

וודא שננקטו תהליכי הפעלה הנכונים.

דוושת בלמים

בזמן נסיון התנעת המנוע, וודא שדוושת הבלמים לחוצה בחוזקה. (-> עמוד 22)



מנעול הגה

וודא שמנעול גלגל ההגה משוחרר. לשחרור נעילת גלגל ההגה, סובב בעדינות את גלגל ההגה ימינה ושמאלה תוך כדי לחיצה על מתג "ENGINE START STOP". (-> עמוד 12).



אם המנוע עדיין אינו מתניע, ראה בספר הרכב לקבלת מידע נוסף, או פנה למרכז שירות לקסוס או לכל גורם מקצועי מורשה אחר.

אזעקת מפתח אלקטרוני

המפתח האלקטרוני משתמש באזעקה והודעות אזהרה כדי לציין שנעשה שימוש לא נכון במפתח האלקטרוני. בעקבות הצגתה של הודעות אזהרה כלשהי, נקוט באמצעים המתאימים. במקרים מסוימים, האזעקה עשויה להישמע בלי שתלווה בהודעת אזהרה. אם קרה הדבר, פעל על פי תהליך התיקון המתואר בטבלה להלן.

תהליך תיקון	מצב	אזעקה
הוצא את המפתח האלקטרוני מתא הנוסעים ונעל שוב את הדלתות.	נסיון נעילת הדלתות באמצעות תפקוד הכניסה בעוד המפתח האלקטרוני עדיין נמצא בתא הנוסעים	נשמעת אזעקה חיצונית אחת למשך 2 שניות
הוצא את המפתח האלקטרוני מתא המטען וסגור את דלת תא המטען.	סגור את כל הדלתות בעוד המפתח האלקטרוני עדיין בתוך הרכב וכל הדלתות נעולות.	נשמעת אזעקה חיצונית אחת למשך 60 שניות
סגור את מתג "ENGINE START STOP" ונעל שוב את הדלתות.	נסה לצאת מהרכב עם המפתח האלקטרוני ונעל את הדלתות בלי לסגור (OFF) תחילה את מתג "ENGINE START STOP"	נשמעת אזעקה חיצונית אחת למשך 10 שניות
סגור את כל הדלתות ונעל אותן שוב.	נסה לנעול את הרכב באמצעות תפקוד הכניסה בעוד דלת כלשהי פתוחה	נשמעת אזעקה פנימית רציפה
הזז את ידית ההילוכים למצב P.	נסה לפתוח את הדלת וצא מהרכב בלי להזיז את ידית ההילוכים ממצב P	נשמעת אזעקה חיצונית אחת למשך 60 שניות
סגור (OFF) את מתג "ENGINE START STOP" וסגור את דלת הנהג.	נסיון החלפה לתצורת ACC בעוד דלת הנהג פתוחה (פתיחת דלת הנהג כאשר מתג "ENGINE START STOP" בתצורת ACCESSORY).	נשמעת אזעקה פנימית רציפה
סגור את דלת הנהג.	סגור את מתג "ENGINE START STOP" בעוד דלת הנהג עדיין פתוחה.	

אנא קראו היטב

האזהרות והסיכונים

האזהרות והסיכונים

הנהג בזהירות ונעילה

האזהרות והסיכונים

האזהרות והסיכונים

לפני נסיעה

סיכונים במחזורי האנרגיה

לקסוס בהתאמה אישית

רכבך כולל מגוון תכונות ותפקודים אלקטרוניים הניתנים להתאמה אישית בהתאם להעדפותיך.

תכונות תכונות אלו מצריך ציוד מיוחד ויכול להתבצע במרכז שירות לקסוס, או אצל כל גורם מקצועי מורשה אחר המצויד בהתאם.

הגדרותיהן של תפקודים מסוימים משתנות בו זמנית יחד עם התאמתם של תפקודים אחרים. פנה למרכז שירות לקסוס, או לכל גורם מקצועי מורשה אחר המצויד בהתאם.

הגדרה מותאמת אישית	הגדרת ברירת מחדל	תפקוד	רכיב/ מערכת
OFF	ON	מערכת כניסה והתנעה חכמה	מערכת כניסה והתנעה חכמה
OFF	ON	אות הפעלה (אורות מצוקה - מהבהבים)	
פתיחת הנעילה של דלת הנהג נעשית בבת אחת ופתיחת הנעילה של כל הדלתות בשני שלבים	כל הדלתות נפתחות בבת אחת.	פעולת פתיחת הנעילה	שלט רחוק
60 שניות	30 שניות	פרק הזמן שחולף לפני שתפקוד הנעילה החוזרת האוטומטית מופעל, אם אחת הדלתות לא נפתחה לאחר שחרור הנעילה	
120 שניות			
OFF	ON	אות הפעלה (אורות מצוקה - מהבהבים)	
OFF	ON	תפקוד פתיחת הנעילה של דלת תא המטען	
שתי לחיצות לחיצה אחת קצרה	לחץ והחזק	פעולת פתיחת הנעילה של דלת תא המטען	
OFF	ON	נשמע זמזום כאשר דוחפים עם דלת אחת שאינה סגורה	

לקסוס בהתאמה אישית

רכיב/ מערכת	תפקוד	הגדרת ברירת מחדל	הגדרה מותאמת אישית	
מנעולי דלתות	פתיחת נעילה באמצעות מפתח	כל הדלתות נפתחות בבת אחת	פתיחת הנעילה של דלת הנהג נעשית בבת אחת ופתיחת הנעילה של כל הדלתות בשני שלבים	
	תפקוד איתור מהירות לנעילת דלתות אוטומטית	ON	OFF	
	פתיחת דלת הנהג פותחת את נעילת כל הדלתות	OFF	ON	
	העברת ידית ההילוכים למצב P פותחת את נעילת כל הדלתות	OFF	ON	
	העברת ידית ההילוכים לכל מצב אחר שאינו P נועלת את כל הדלתות	OFF	ON	
חלונות חשמליים	מקושר לפעולת הנעילה של הדלתות	ON	OFF	
	מקושר לפעולת הנעילה באמצעות מפתח	פתיחה וסגירה	פתיחה בלבד	
	מקושר לשלט רחוק		סגירה בלבד	
	פעולה מקושרת לשלט רחוק	פתיחה וסגירה	פתיחה בלבד	
	קישור לתפקוד הכניסה		סגירה בלבד	
חלון גג	מקושר לפעולת הנעילה של הדלתות	ON	OFF	
	מקושר לפעולת מפתח הדלתות	פתיחה וסגירה	פתיחה בלבד	
	פעולה מקושרת של רכיבים כאשר נעשה שימוש במפתח		סגירה בלבד	
	פעולה המקושרת לשלט רחוק	ON	OFF	
	פעולה המקושרת לשלט רחוק	פתיחה וסגירה	פתיחה בלבד	
	פעולה מקושרת של רכיבים כאשר נעשה שימוש בשלט רחוק		סגירה בלבד	
	קישור לתפקוד הכניסה	ON	OFF	
	מערכת בקרת אורות אוטומטית	רגישות חיישן תאורה	רמה 3	רמה 1 ו 5

טאבו סוסנז

טאבו יופי

טאבו רנו

סוזוקי בליזדו

טאבו טוונטו

סוזוקי סוויט

טאבו ליוונד

התאמה אישית של הלקסוס של

לקסוס בהתאמה אישית

הגדרה מותאמת אישית	הגדרת ברירת מחדל	תפקוד	רכיב/ מערכת
OFF	ON	שינוי פעולה כאשר הרכב בעצירה	מגבי ומתזי השמשה הקדמית
OFF	ON	תפקוד מניעת טפטוף	
3 שניות	משתנה בהתאם למהירות הרכב	פרק הזמן החולף לפני תחילת פעולתו של תפקוד מניעת הטפטוף	
7.5 שניות	15 שניות	פרק הזמן החולף עד לכיבוי האורות	תאורה
30 שניות			
OFF	ON	הפעלה עם פתיחת נעילת הדלתות	
OFF	ON	הפעלה לאחר סגירת (OFF) מתג "ENGINE START STOP"	
כל האורות	התאורה המתאימה בלבד	הדלקת תאורה אישית קדמית/ אחורית עם פתיחת דלת	
OFF	ON	פנסי ערפל	
OFF	ON	תאורת ידית הילוכים	
OFF	ON	תאורת רגליים חיצונית	
0 שניות	0.7 שניות	פרק הזמן החולף עד שתפקוד ההפעלה ההפוכה פועל	
0.9 שניות			
1.2 שניות			



TOYOTA MOTOR CORPORATION 2007©

כל הזכויות שמורות. אין לצלם, לשכפל או להעתיק ספר זה, כולו או מקצתו, ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש של לקס מוטורס בע"מ.

QUICK_GS_G_HE 03/2008